



HONDA CRF 250 2022-24 & 450 2021-24 2° INJECTOR KIT PLUG AND PLAY

Kit Installation Instructions:

Istruzioni per il montaggio del kit :



1. Remove seat and fuel tank, disassemble the air box and its components, disassemble the Fuel hose.

Rimuovere sella e serbatoio, smontare la cassa filtro e relativi componenti, smontare il tubo benzina.

2. Take all the components of the kit and assemble them as in the attached photo, create the suitable hole (fig. 1) to mount the support, drill laterally for the passage of the wiring and the petrol pipe (fig.2).

Prendere tutti i componenti del kit ed assemblarli come foto allegata, creare la foratura idonea (fig 1) per montare il supporto, forare lateralmente per il passaggio del cablaggio e del tubo benzina (fig.2).



Fig1



Fig.2

3. Cut the fuel hose and divide it into the best position, apply the three way connector, lock the gas hose with the supplied hose clamps.

Tagliare il tubo benzina e dividerlo nella posizione migliore, applicare il connettore a tre vie, bloccare il tubo benzina con relative fascette in dotazione.



Fig.3

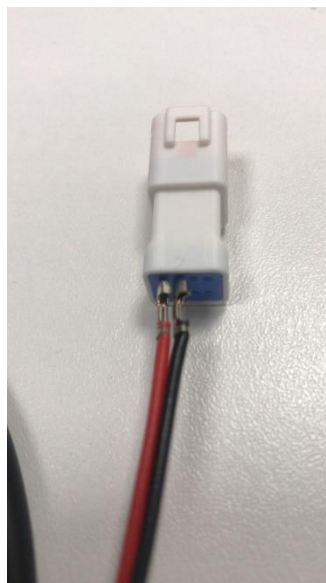


Fig.4 RED 1 BLACK 2

4. Once everything is assembled, direct the injector direction towards the center of the ventury with the same inclination (Fig.3)

Una volta montato il tutto orientare la direzione dell'iniettore verso il centro del ventury con la stessa inclinazione (Fig.3)

5. Before connect the cable to the control unit, put the pin's in to the connector 8-pin JST, like follow istruction and picture, red on 1° position, black on the 2° position. After connect the cable in to the control unit (Fig.4).

Prima di collegare il cavo alla centralina, inserire i pin nel connettore 8-pin JST come da foto allegata, il rosso al N°1 in alto e il nero al N°2 (fig.4).

